JJ connect

www.jj-connect.ru

STYLE

руководство по эксплуатации

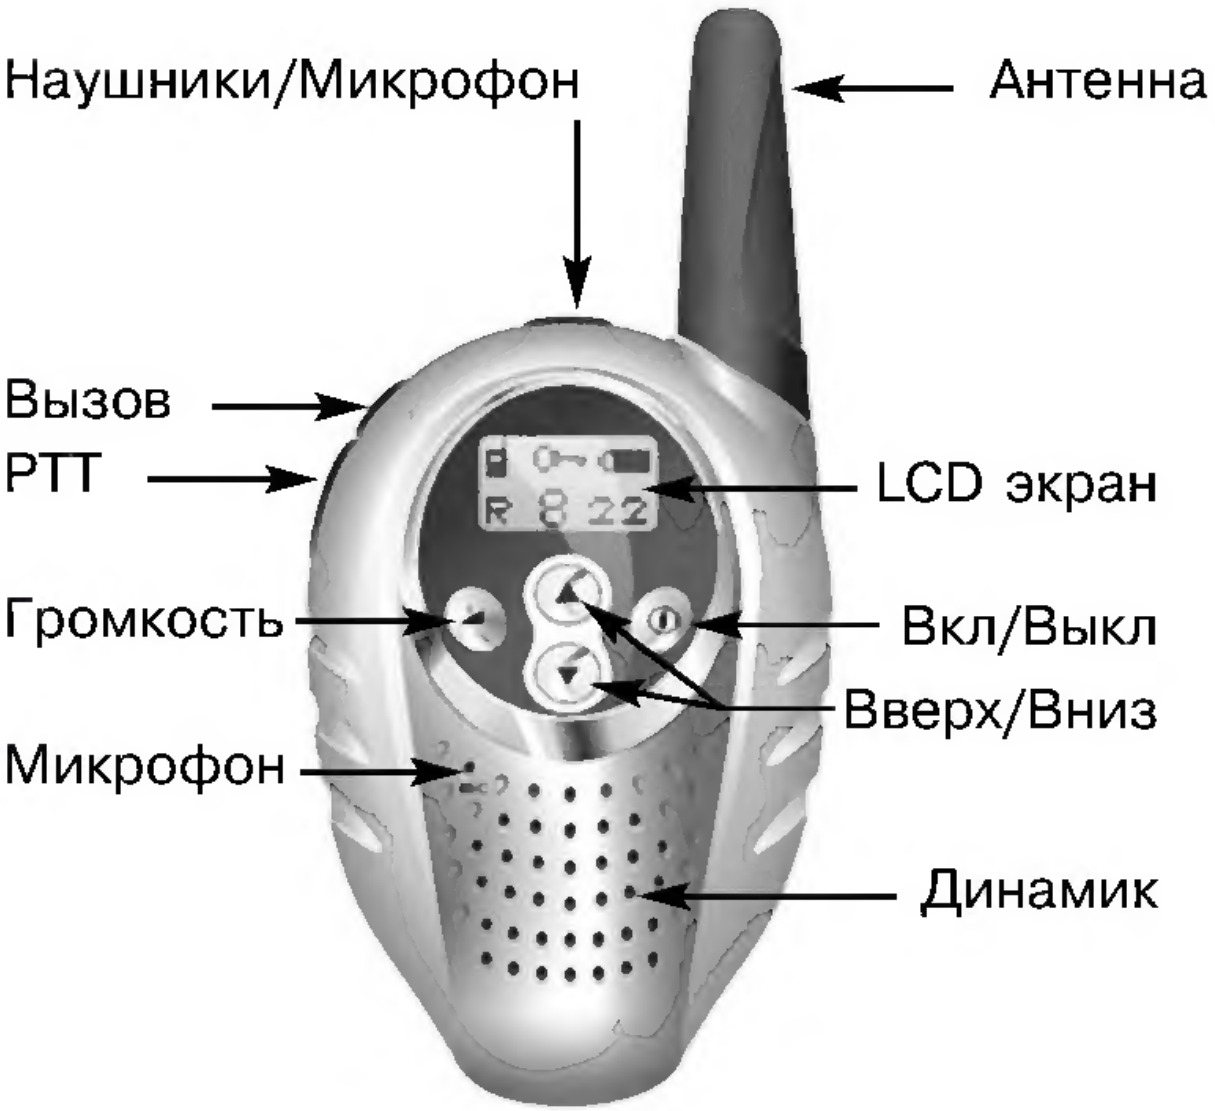

Основной экран (рис.1)

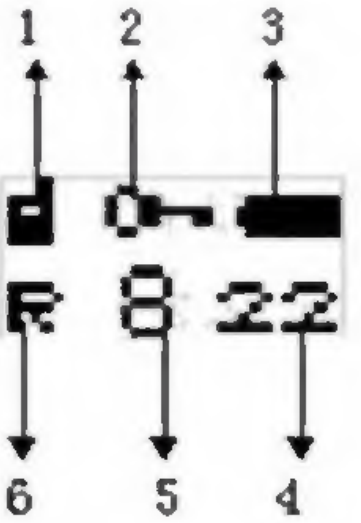

Рис. 1

1-иконка режима работы
обычное состояние
положение VOX
2-блокировка клавиш
3-иконка состояния батарей
полная зарядка
батареи разряжены
когда мигает, необходимо заменить батареи
4-субкод
CTCSS код (1-38 субкодов)
5-канал (частота) 1-69
6-состояние приема/передачи
"R" означает прием
"T" означает передачу

Установка батарей

1) Откройте крышку батарейного отсека (предварительно повернув поясную клипсу против часовой стрелки).
2) Установите батареи согласно знакам анод-катод (плюс-минус), как указано в батарейном отсеке.

3) Закройте крышку и поверните поясную клипсу по часовой стрелке.

Примечание: пожалуйста используйте 4 алкалиновые батареи типа "AAA".

Работа с радиостанцией

1. Начало работы

а. Включите устройство, нажав и удерживая кнопку ⏻ в течении 5 сек. Вы услышите короткий звуковой сигнал, означающий, что прибор готов к работе.

б. Разблокировка: если прибор был заблокирован (см. рис.1), нажмите и держите кнопку ⏻, затем нажмите кнопку ^ в течение 1 сек. Прибор разблокируется, и Вы услышите короткий звуковой сигнал.

в. Блокировка: Нажмите на кнопку включения ⏻ и удерживайте ее, затем нажмите кнопку ^ в течение 1 сек. Все кнопки кроме PTT, (см. рис. 1). будут заблокированы и Вы услышите звуковой сигнал.

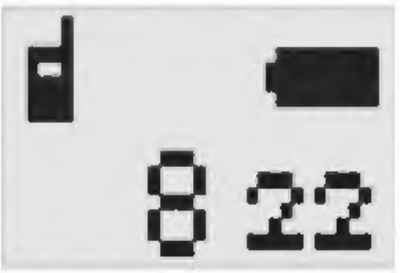

Рис. 2

2. Прием и передача

а. Вы должны быть уверены, что прибор включен (рис. 2).

б. Выберите канал и субкод, такой же как и у Вашего собеседника, например. (8 канал, субкод 22).

1) нажмите кнопку
для выбора настройки канала (рис. 3)

2) нажмите кнопку для ввода нового канала (рис. 4)

3) кнопками / выберите канал от 1 до 69

4) нажмите кнопку для подтверждения установки и вернитесь к основному меню (рис. 2)

5) нажмите кнопку для выбора настройки субкода (рис. 5)

6) нажмите кнопку для ввода нового субкода (рис. 6)

7) кнопками / выберите субкод от 0 до 38

в. Нажмите **CALL** или **PTT** для начала передачи.

Нажмите кнопку **CALL** один раз, чтобы сделать вызов. **Call...** (см. рис. 7) означает состояние передачи вызова.

■ Нажмите кнопку **PTT** на столь-

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

ко времени, сколько вы намереваетесь говорить с другой стороной.

- Если прибор находится в положении передачи, **"T"** появится на LCD экране (см. рис.8).

Рис. 8

г. Отпустите кнопку **CALL** или **PTT**, чтобы принять сигнал от другого пользователя.
Если на дисплее появляется **"R"** (рис. 9), зто значит, что прибор находится в режиме приема. Вы сможете услышать сигнальный звук или голос другого пользователя.

Рис. 9

2. Настройка радиостанции

1. Основные функции

а. Настройка канала

1) нажмите кнопку ^ для выбора настройки канала
2) нажмите кнопку ◉ для ввода нового канала
3) используя кнопки ^/v измените номер канала (1-69)
4) нажмите кнопку ◉ для возврата к основному меню (см. рис 2.)

б. Настройка субкода

1) нажмите кнопку ^ для выбора настройки субкода
2) нажмите кнопку ◉ для ввода нового субкода
3) используя кнопки ^/v измените субкод от 0 до 38
4) нажмите кнопку ◉ для подтверждения установки и возврата к основному экрану.

примечание: CODE (КОД) = 00, означает, что нет субкодов, как указано на рис.10

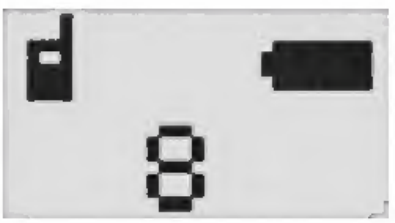

Рис. 10

в. Регулировка громкости

Рис. 11

1) нажмите кнопку для настройки громкости
2) используя кнопки / измените уровень громкости Громкость будет меняться постоянно если вы нажмете кнопку более чем на 1 сек.
3) нажмите кнопку для подтверждения установки и возврата в основное меню

г. Настройка чувствительности

Рис. 12

1) нажмите кнопку для выбора настройки чувствительности (рис. 12)
2) нажмите кнопку для ввода нового значения чувтвительности (рис. 13)
3) используя кнопки / измените уровень чувствительности
4) при высоком уровне радиус действия будет больше, но с меньшей возможностью устранения помех. Низкий уровень будет иметь меньший радиус действия, но с лучшей

Рис. 13